


おりたたみロングスロープ キッズパーク

取扱い・組立説明書

この度はワールド「おりたたみ ロングスロープ キッズパーク」をお買い上げ頂きありがとうございます。
正しく使用していただく為に、説明書をよく読んで、正しく使用してください。

- 使用する前は必ず注意事項をよく読んで必ず守ってご使用ください。
- この説明書はいつでも見られる様に必ず保管しておいてください。

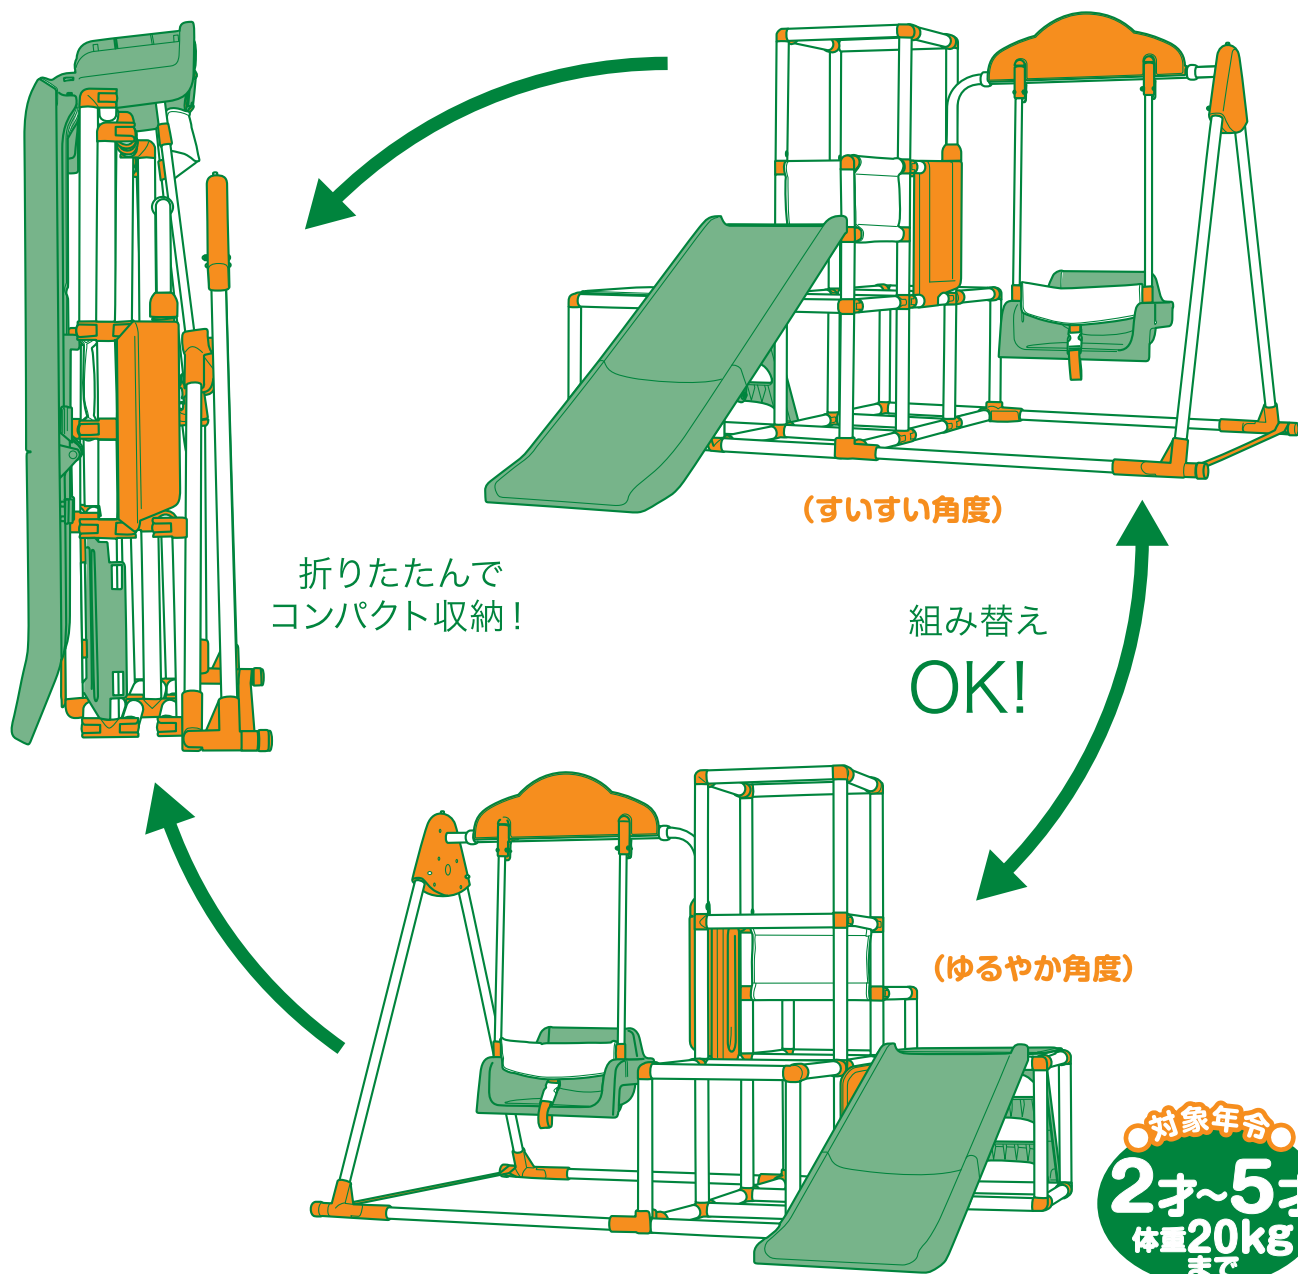


組み立て方


●必ず保護者の方が組み立ててください。

●ジムを拡げるとき、たたむときはパイプを持って行い、ジョイント部分は持たないでください。指をはさむことがあります。

- 1 ジム本体を矢印の方向に
拡げてください。

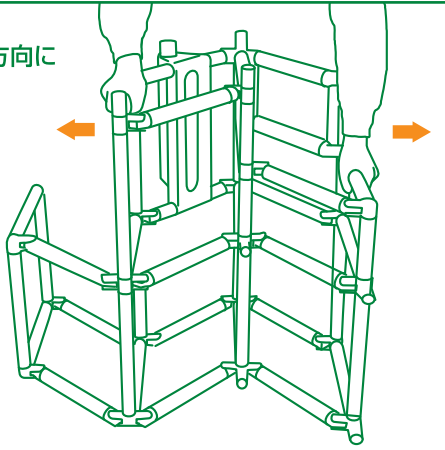


- 5 ブランコスタンドを
図のように拡げ、
ジム本体に取り付けて
ください(2ヶ所)。

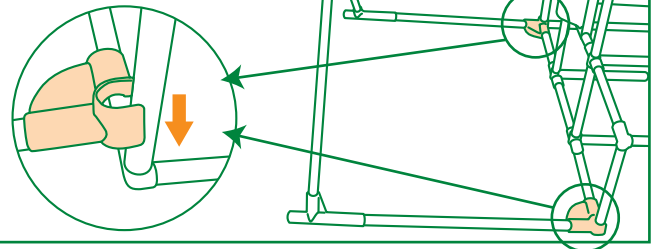


- 2 下段接続パイプセット(A)を拡げ、
ジョイントロック(4ヶ所)を掛け、
本体ジムに接続してください。

注 ジョイントの
パイプ止めボタン
をパイプの穴に必ず
ハメ込んでください。

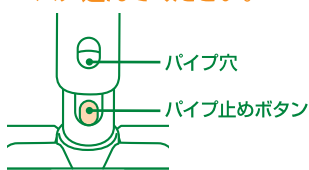


- 6 ブランコスタンドの先端に三角支柱板を差し込んでください。
※両側2ヶ所ネジ止めしてください。

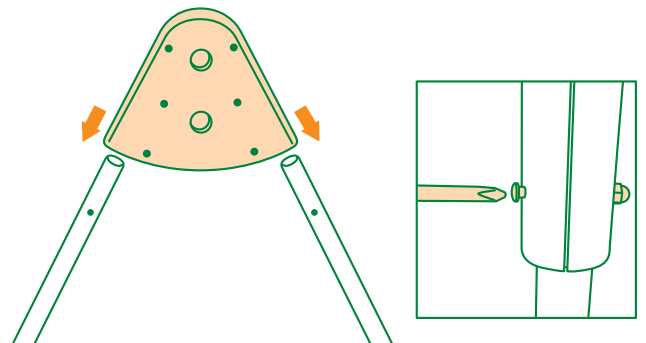

- 3 上段接続パイプセット(B)を
拡げ、上段に接続してください。

注)ジョイントのパイプ止めボ
タンをパイプの穴に必ずハメ
込んでください。

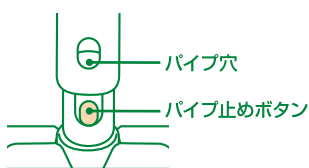


- 7 ブランコ取り付けパイプ(メッキ色)に付属のブラナットを
入れ、次にパイプの穴に高さ調整ネジをプラスドライバーで
固定し、ジム本体のブランコ取り付けパイプ受けの穴に差し
込みブラナットを締めつけてください。


※ブランコ遊びの時は下の穴でご使用ください。

※鉄棒遊びの時は上下の穴をお子様の身長に合わせて
お使いください。

※高さ調整ネジは(図)のように必ず頭を凹部に合わせて
ください。

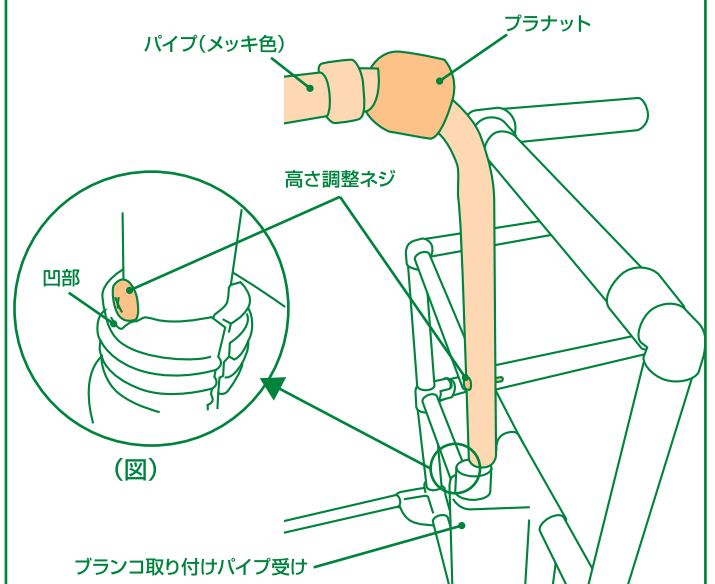


- 4 ジョイントロックを手で
矢印の方向に回しながら
スライドさせ、ジョイント
接続部分をカバーしてく
ださい。
(すべてのジョイントロック)

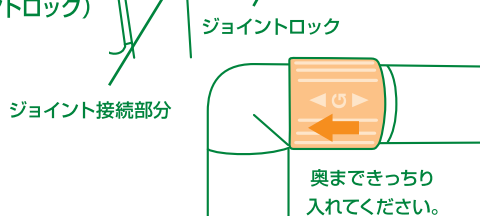


8 三角支柱板にブランコ取り付けパイプを差し込み、上から固定ネジをプラスドライバーで締めてください。

※固定ネジは下まで確実に
入れてください。

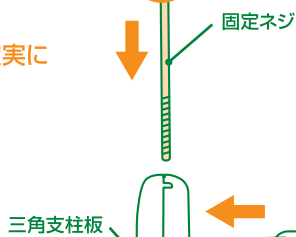


三角支柱板

12 ブランコパネルをフックの穴に差し込んでください。

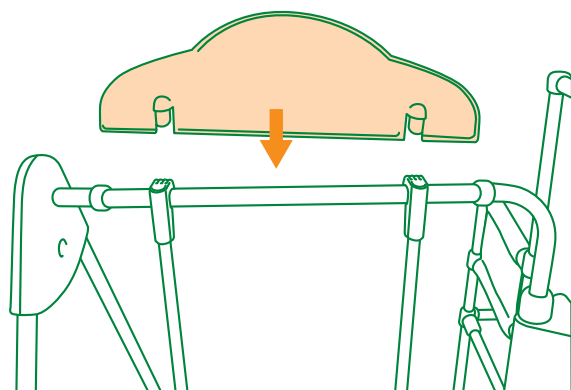


9 座席につり棒を取り付けます。
※まず安全ベルトをパイプに通してから
両側2ヶ所ネジ止めしてください。

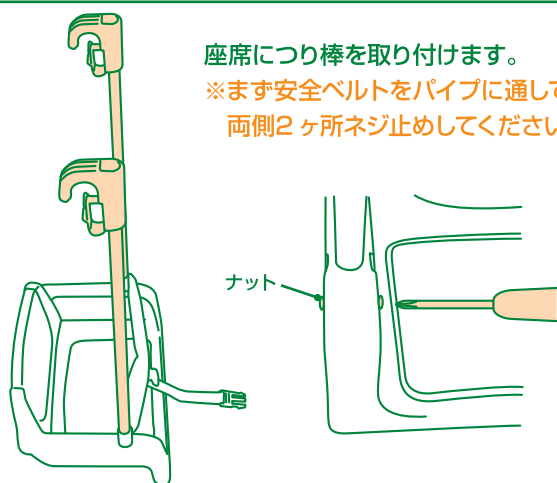


ナット

13 床ジョイントに
床ベルトを
付けてください。

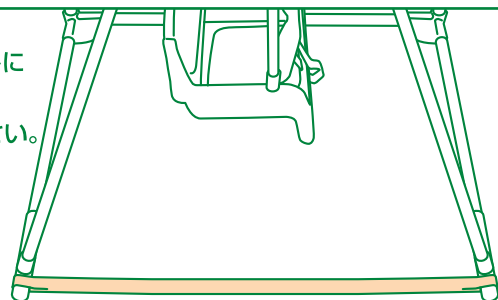


10 安全ベルトの股部への取り付け、
座席中央の穴に通してください。

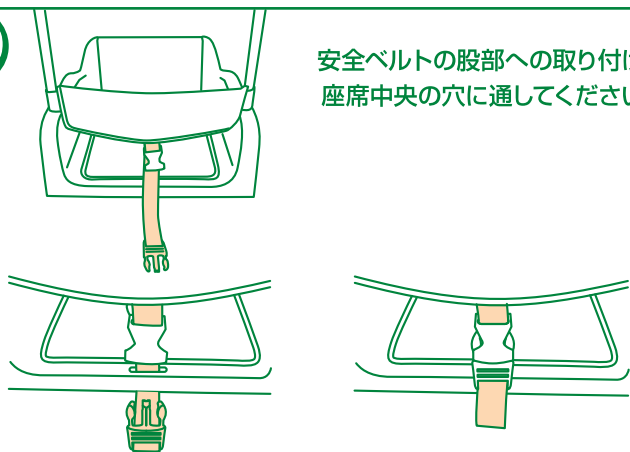


ベルトセット完成

11 ブランコの両側のフックを
パイプにハメ込んでください。

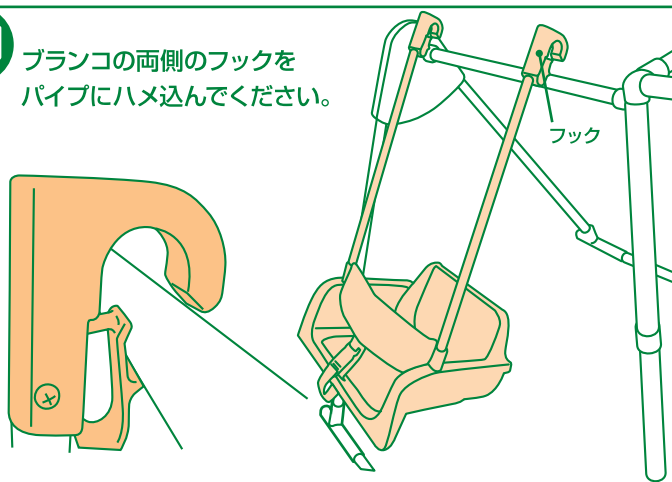


フック

14 すべり面を矢印の方向に
拡げてください。
完全に拡げたあと、裏側の「ロックレバー」(2ヶ
所)を指で矢印の方向に
上げてください。スライド
してロックがかかります。

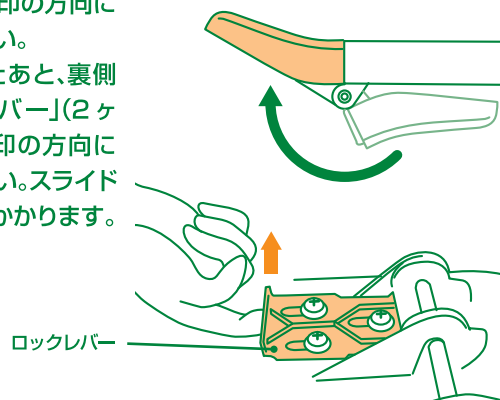


ロックレバー

15 ロックステーをすべり面の
裏側にセットしてボタンを
押し、矢印の方向にスライ
ドさせ、ボタンがボタン穴
に入るまで差し込んでくだ
さい。

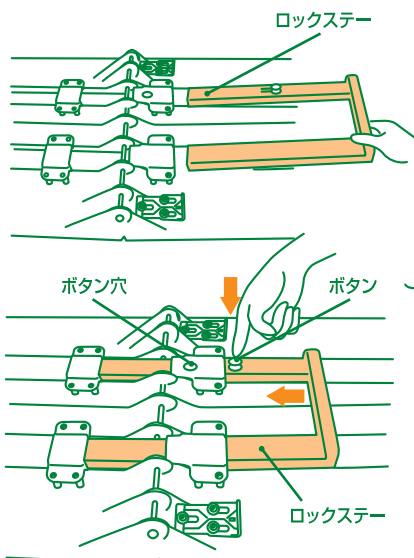


16 すべり台スタンドにすべり面と階段をセットしてください。


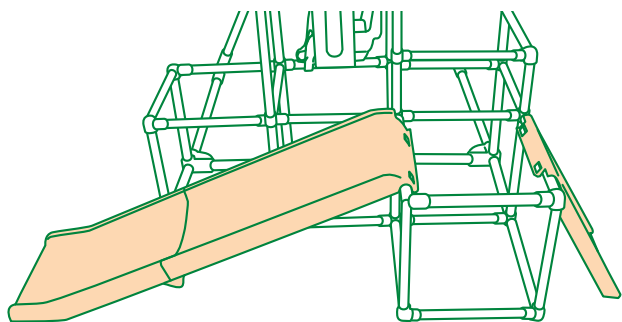


ステップパネル特大を「すべり面」「階段」の穴に合わせてハメ込み、セットしてください。

◀矢印をすべり面に合わせてください。

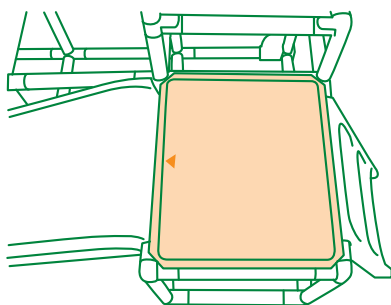

17 1.5段目にステップパネル大をハメ込みます。

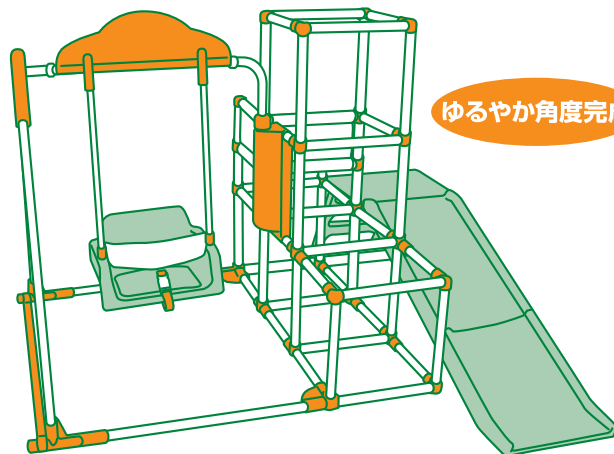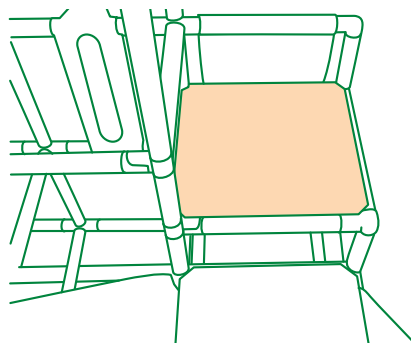


ゆるやか角度完成

・たたみ方・

●必ず保護者の方がたんでください。


1 ブランコ取り付けパイプから
ブランコをはずします。

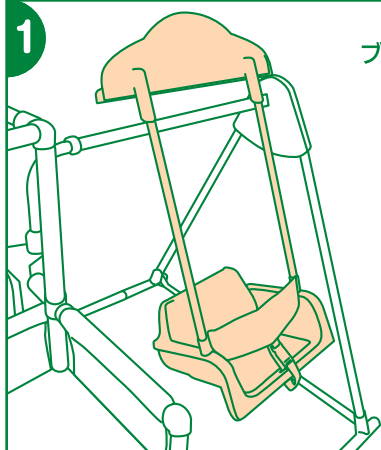

3 ジム本体のブランコ取り付けパイプ受けのブラナットを
ゆるめます。

注) ブラナットは必ず1回転程度回しゆるめて、完全に取り
はずさないでください(ピンが落ちます)。


※三角支柱板からパイプを抜きます。

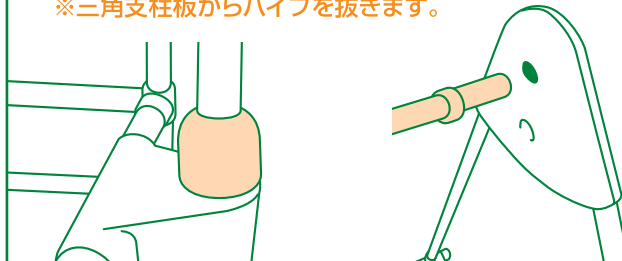


2 三角支柱板から固定ネジを
プラスドライバーでゆるめて
引き抜いてください。

※固定ネジはなくさない
ようにしてください。

固定ネジ
三角支柱板

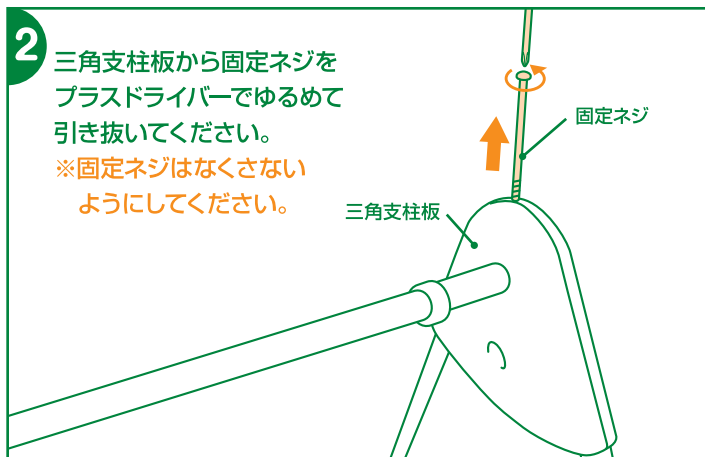


4 ブランコスタンドのジム側
取り付けフックを
はずしてください。
(2ヶ所)

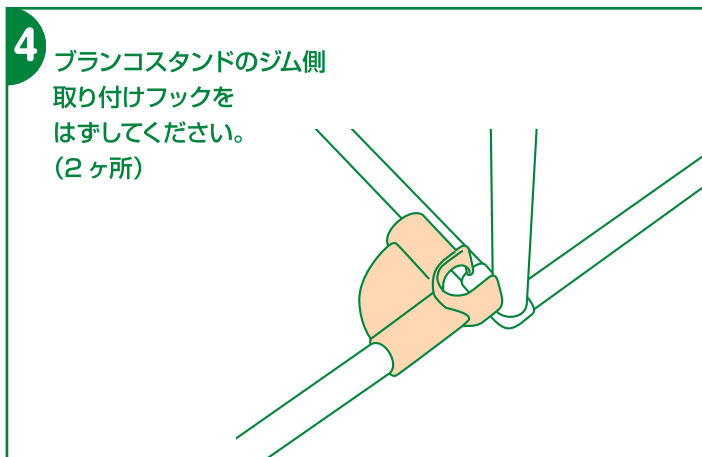


●裏に続きます

- 5 ブランコスタンドを
折りたたみます。

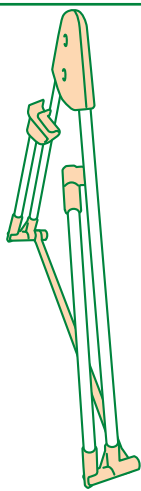


- 6 ステップパネル特大、大、すべり面、
階段の順に取りはずしてください。


- 7 下段接続パイプセットをはずします。

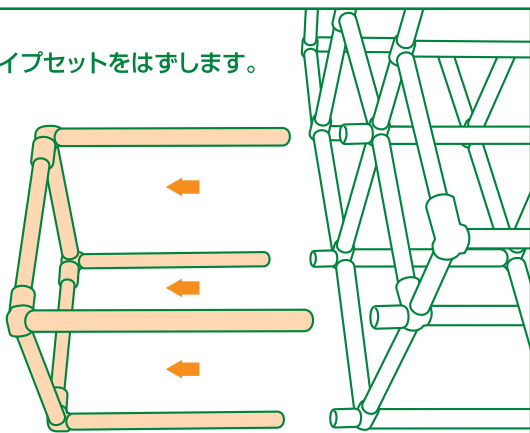


- 8 ジョイントロックを図のようにスライドして
すべてはずしてください。

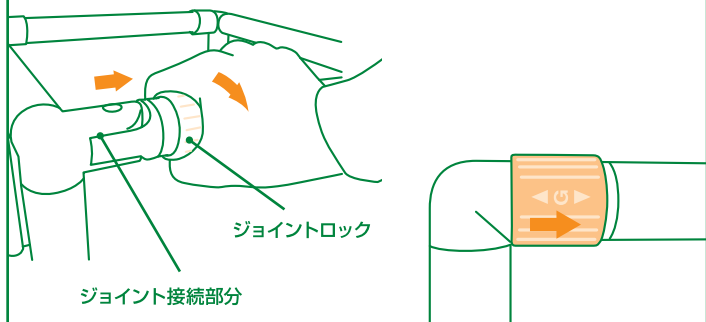


- 9 ジム本体を
折りたたみます。

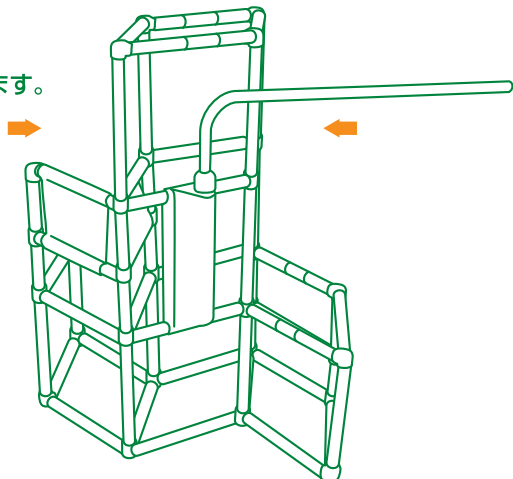

- 10 ステップパネル大、
階段はジム本体に
取り付けます。

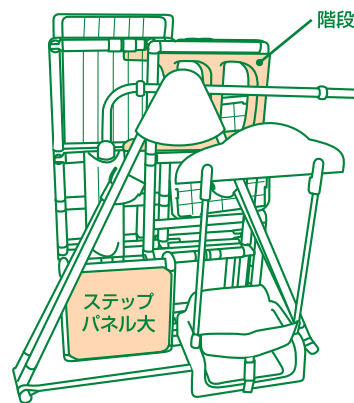


ステップパネル特大と
下段パイプセットはジム本体の
隙間に入れます。
ブランコスタンドセット、
すべり面、座席セットは
ジムに寄せます。

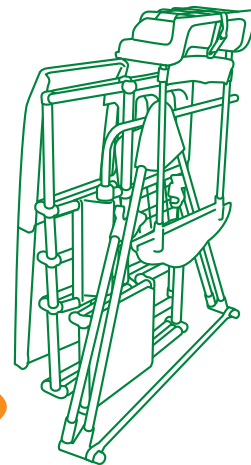


おりたたみ完成

●鉄棒として使用する時

●ブランコパネルを(図A)の
様に取り外してください。

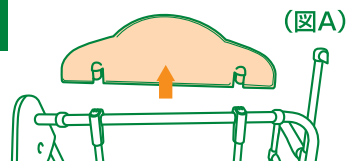


●ブランコを吊りパイプの
両方のフックを矢印の方向に
押し込み、上方向に持ち
上げて外してください。(図B)

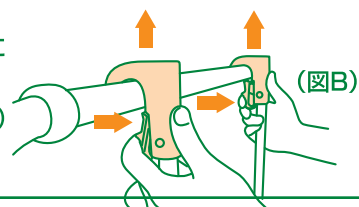


※ブランコの使用は必ず
上の穴を使用してください。

※鉄棒として使用される
場合は、お子様の身長に
合わせてお使いください。

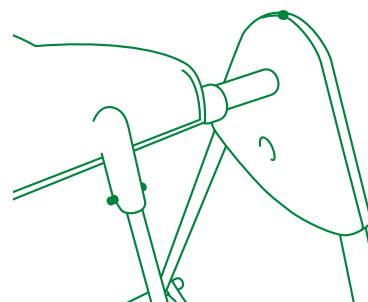

股ベルトはバックルを
指で両方向から押すと
はずれます。

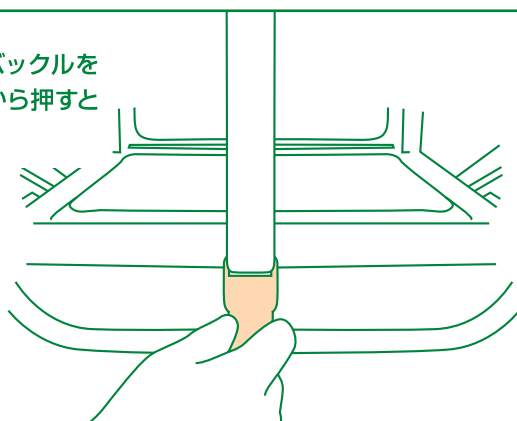



ちゅうい
注意

保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。
〔思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください〕



ひにちがつけない おとなといっしょ みずにぬらさない

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の1人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立ては大人のかたが行い、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は2歳～5歳のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様および体重20kg以上のかたは使用しないでください。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 脚立、踏み台など、使用目的以外で使用しないでください。
- すべりやすく危険ですので、靴下などをはいて遊ばないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。

- 危険ですので、ジム3段目で立ち上がったり、ステップパネルの上で飛び跳ねたりしないでください。
- 危険ですので、すべり台、ブランコや1本のパイプ、ステップパネルなどに一度に2人以上乗らないでください。
- 危険ですので、すべり台は逆さすべりなど危ないすべり方をしないでください。
- すべり台の裏やステップパネルの隙間、可動部に指、髪の毛、衣服などをはさまないように注意してください。
- ブランコ使用時には、必ず安全ベルトを使用して遊んでください。
- 安全ベルトを首にかけたり、乱暴に遊ばせないでください。窒息などの危険があります。
- 梱包用のビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 組み立て前の部品、はずれた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れないでください。窒息や、突起物でのどを突いてケガをする恐れがあります。

使用上の注意 (しようじょうのちゅうい)

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 本体の折りたたみは必ずジョイントロックを外してください。ジョイントロックの破損、変形の原因になります。
- 破損、故障、変形の原因になりますので本体ジョイントなどには無理な力を加えないでください。
- 手すり組み付け、取り外しを繰り返すとジョイント部が傷みやすくなります

- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けしないでください。
- 指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。
- 廃棄の方法: 不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

<お手入れのしかた>

- タオルなどに水を含ませ絞った後やさしく拭き、乾燥させてください。
- 使用中にブランコ回転部から音が出る場合は少量の食用油をつけて後拭きしてください。

保証規定 (ほしょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

4. 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。

その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
※製品送付にかかる運賃は、お客様の負担とさせていただきます。
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

保証書	品名	おりたたみロングスロープ キッズパーク		
	ご住所	〒 お名前	電話番号	()
	販売店名	住所 店名	電話番号	()
	保証期間	お買い上げ年月日 年 月 日より1年間		

たのしさ&やさしさ

WORLD

株式会社 野中製作所

本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎0120-995-626
受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月～金曜日)
URL <http://www.nonaka-world.co.jp>
Email info@nonaka-world.co.jp