

しまじろうのワクワク ぼうけんじま

取扱い・組立説明書

この度は「しまじろうのワクワクぼうけんじま」をお買い上げいただきありがとうございます。


安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。

組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。

使用するときは必ず注意事項を守ってご使用ください。

この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。

折りたんで
コンパクト収納!






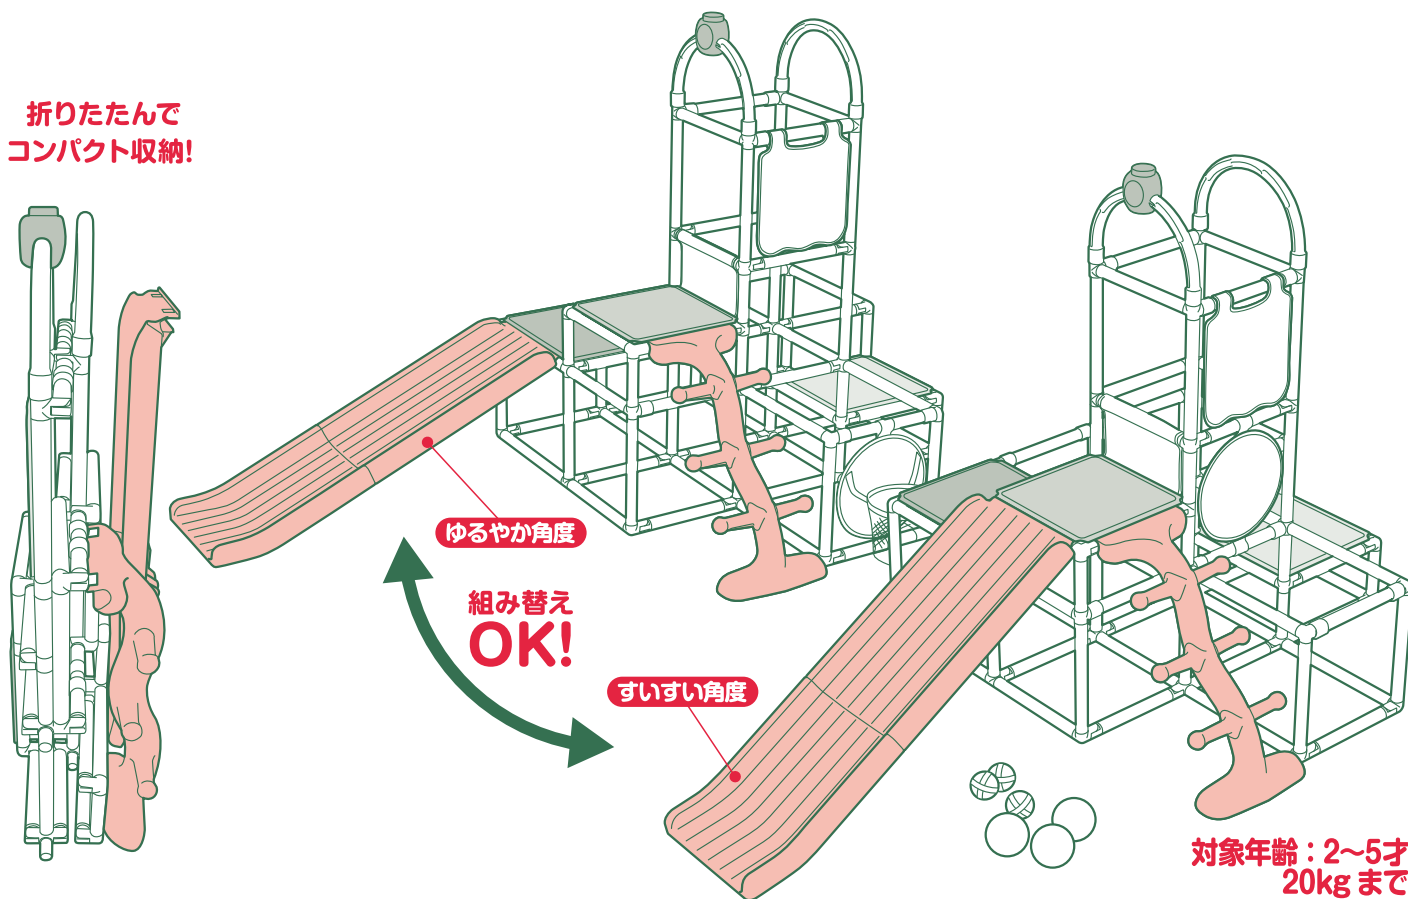


対象年齢：2～5才
20kg まで

(屋内用)

【部品内容】 組立前に部品内容を確認してください。

【主材質】 PP、ABS、PE

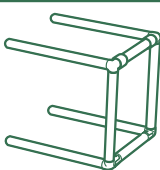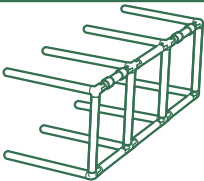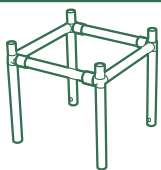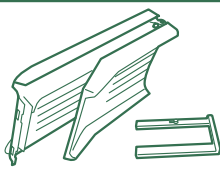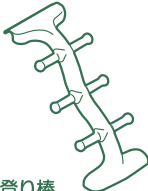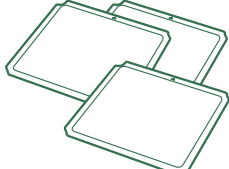
 本体	 下段接続パイプセット(A)	 下段接続パイプセット(B)	 上段接続パイプセット	 手すり×2本 (1本は手すりホーン付き)	 すべり台／ロックステー
 登り棒	 ステップパネル×3枚	 のれん	 バスケットボード & ゴール	 的当てボール×3個  カラーボール×3個	 虫シール  あそびかたガイド& 取扱説明書(本書)

組み立て方


●必ず保護者の方が組み立ててください。

●ジムを拡げるとき、たたむときはパイプを持って行き、ジョイント部分は持たないでください。指をはさむことがあります。

1 ジム本体を矢印の方向に拡げてください。

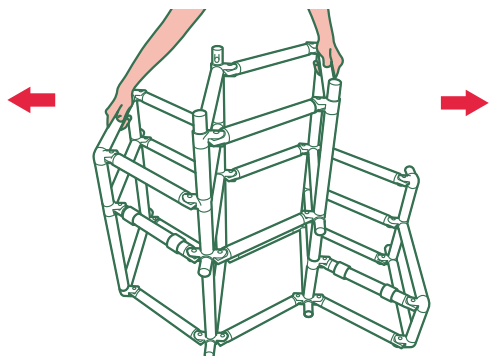


2 ジョイントロック(4ヶ所)を手で矢印の方向に回しながらスライドさせ、ジョイント接続部分をカバーしてください。

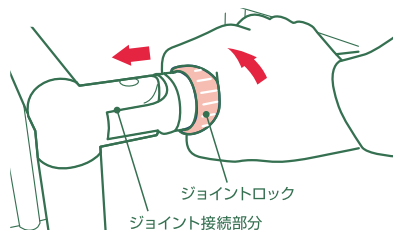


注)組み立ての際、ジョイントロックが完全にかかっていることを確認してください。




3 下段接続パイプセット(A)を拡げて、ジョイントロック(2ヶ所)を掛けてください。

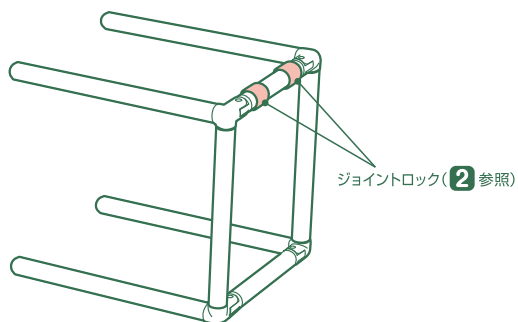


4 3で組立てた下段接続パイプセット(A)を本体下段に接続してください。注)パイプ端の穴を下に向けてください。

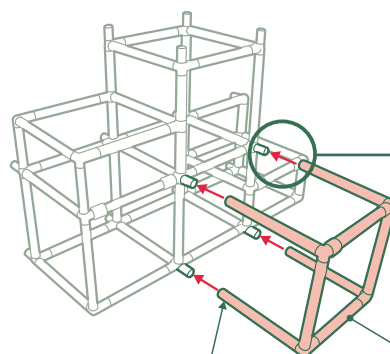


注)ジョイントのパイプ止めボタンが、パイプ穴にかかるようにしっかり入れてください。(4ヶ所)

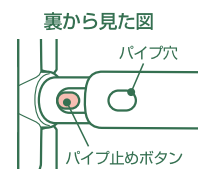


5 下段接続パイプセット(B)を拡げて、ジョイントロック(4ヶ所)を掛けてください。

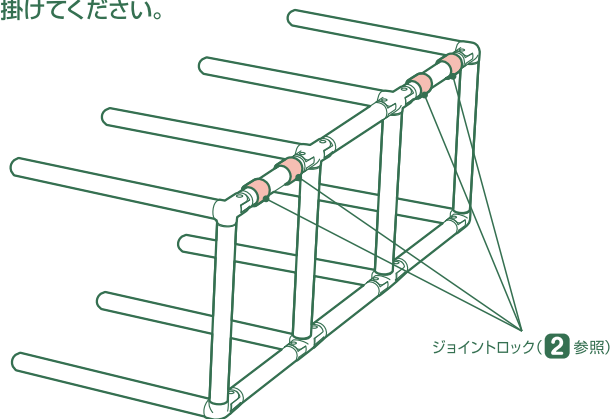


6 5で組立てた下段接続パイプセット(B)を本体下段(4)の反対側に接続してください。注)パイプ端の穴を下に向けてください。

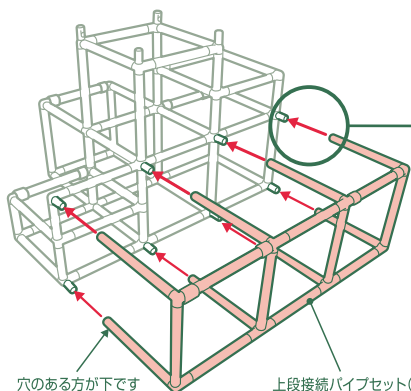


注)ジョイントのパイプ止めボタンが、パイプ穴にかかるようにしっかり入れてください。(8ヶ所)

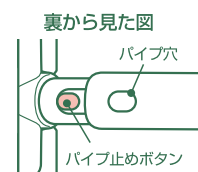


7 上段接続パイプセットを拡げて、ジョイントロック(4ヶ所)を掛けてください。

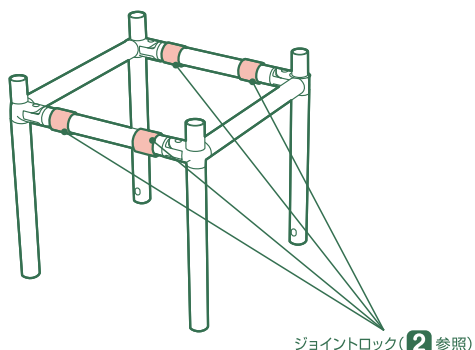

8 7で組立てた上段接続パイプセットを本体上段に接続してください。

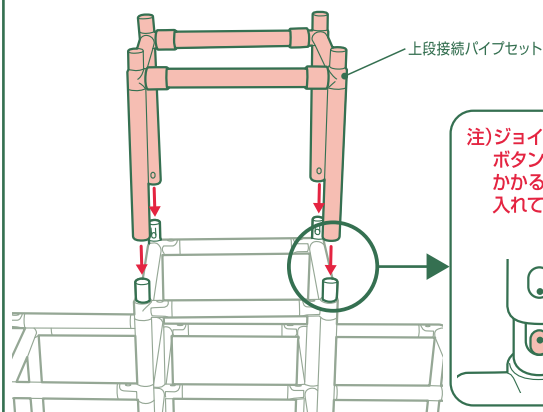

注)ジョイントのパイプ止めボタンが、パイプ穴にかかるようにしっかり入れてください。(4ヶ所)

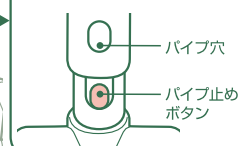

9 手すりを取付けてください。(2ヶ所／1個は手すりホーン付き)

①図のように先に片方を入れて左右に回しながら奥まで差し込んでください。


②もう片方も差し込んでください。

注)底まで確実に差し込んでください。

注)ホーン付きは左右どちらかお好みで取付けてください


注)取付け向きを間違えるとたたみになりますので向きをよく確認して差し込んでください。

11 完成図参照

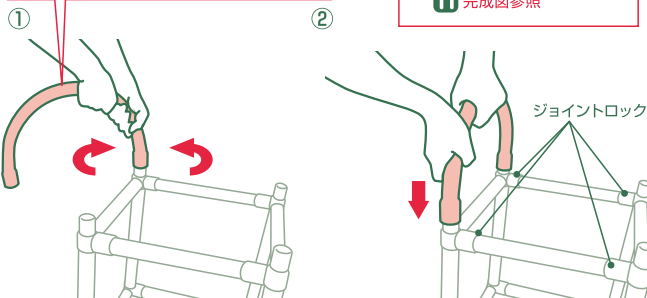

10 ①すべり台を図のように拡げ、②ロックステーを裏側のロックパーツに差し込み、すべり台を固定します。

注)ロックがかかるまで差し込んでください。

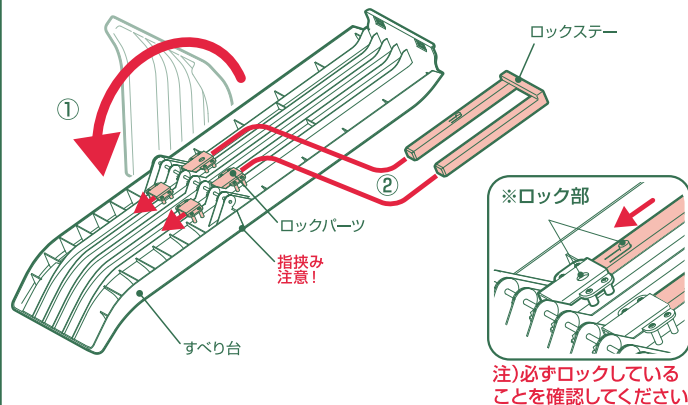

すべり台の角度は、お子様の成長や好みに応じて2種類楽しめます。 好みに応じて 11 または 12 にお進みください。

ゆるやか角度にする場合

11 すべり台、登り棒、ステップパネル、のれん、バスケットボードを取付けてください。


注)遊ぶ前は必ず点検し、ゆるみやガタ、ステップパネルの浮きがないか確認してから遊んでください。

◆すべり台の取付け

- ①すべり台をパイプにかけてセットしてください。
- ②ステップパネルを取り付けてください。

◆虫シール

あそびかたガイドを参考に好きなところに貼ってください。

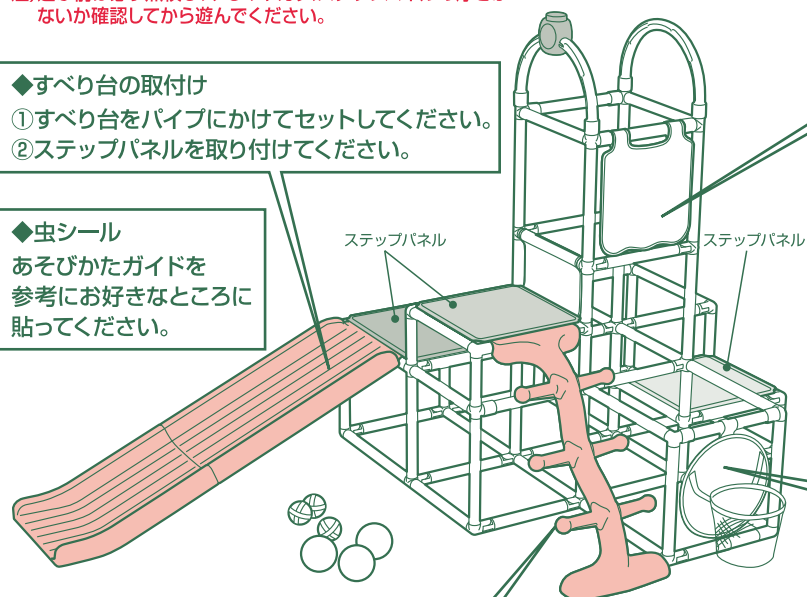

◆登り棒の取付け

注) 1.5段部分以外は取付けしないでください。


- ①登り棒をパイプにかけてセットしてください。
- ②ステップパネルを取り付けてください。

◆ステップパネルの取付け

- ①残ったステップパネルをジムの半段部分に取り付けてください。

◆のれんの取付け


- ①「のれん」を表側からパイプに巻き付け、
- ②裏側から面ファスナーで取付けてください。(2ヶ所)

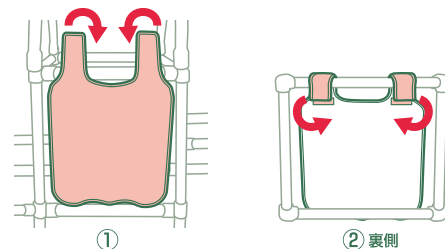

落下等、思わぬ事故の恐れがありますので、のれんはお子様の状況に合わせて安全な場所に取り付けてください。


◆バスケットボードの取付け

- ①上下の「ベルト」をパイプに巻き付け、裏側の面ファスナーで取付けてください。
- ②バスケットゴールを付ける場合は面ファスナーを図のようにボードに取り付けてください。

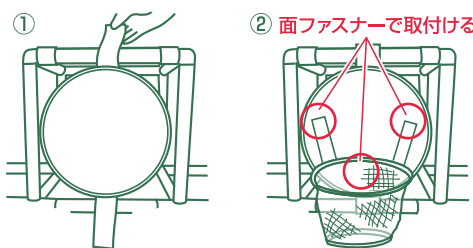

参考:ゆるやか角度の場合、上記以外の位置にもすべり台を取付けることができます。

注)すべり台と登り棒を取付ける場所には必ずステップパネルを取り付けてください。

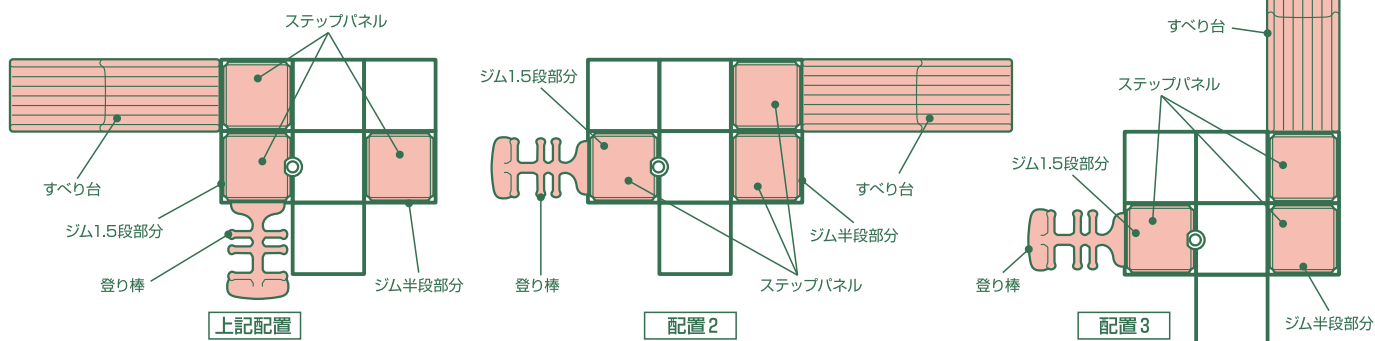

12 すべり台、登り棒、ステップパネル、のれん、バスケットボードを取り付けてください。

注)遊ぶ前は必ず点検し、ゆるみやガタ、ステップパネルの浮きがないか確認してから遊んでください。

◆虫シール
あそびかたガイドを参考にお好きなところに貼ってください。

◆すべり台の取付け

- ①すべり台をパイプにかけてセットしてください。
- ②ステップパネルを取り付けてください。

◆登り棒の取付け


注) 1.5段部分以外は取り付けしないでください。

- ①登り棒をパイプにかけてセットしてください。
- ②ステップパネルを取り付けてください。

◆ステップパネルの取付け

- ①残ったステップパネルをジムの半段部分に取り付けてください。


配置

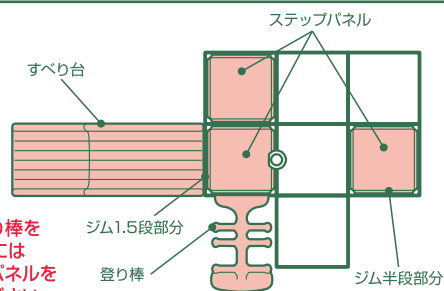

注)すべり台と登り棒を取り付ける場所には必ずステップパネルを取り付けてください。

◆のれんの取付け


- ①「のれん」を表側からパイプに巻き付け、
- ②裏側から面ファスナーで取付けてください。(2ヶ所)

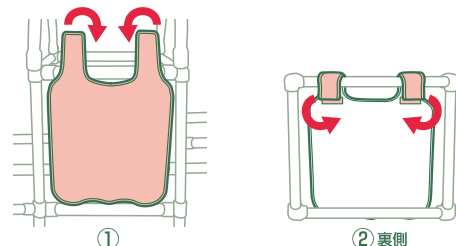

落下等、思わぬ事故の恐れがありますので、のれんはお子様の状況に合わせて安全な場所に取り付けてください。

◆バスケットボードの取付け

- ①上下の「ベルト」をパイプに巻き付け、裏側の面ファスナーで取り付けてください。
- ②バスケットゴールを付ける場合は面ファスナーを図のようにボードに取り付けてください。

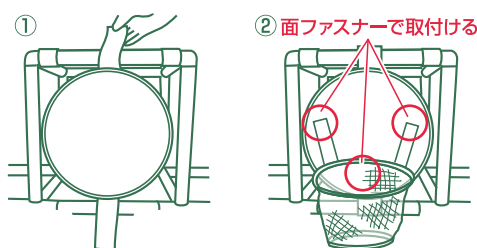


・収納方法・

●必ず保護者の方がたたんでください。


●ジムを払げるとき、たたむときはパイプを持って行い、ジョイント部分は持たないでください。指をはさむことがあります。

1 ステップパネル、すべり台、登り棒を取り外してください。

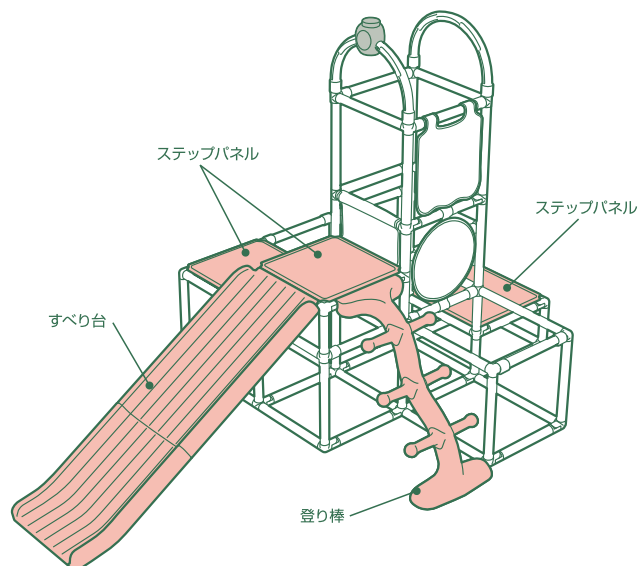


2 下段接続パイプセット(A)を下図のように抜いてください。その時、パイプ止めボタン(4ヶ所)を指で押さえてください。

注)下段接続パイプセット(A)は取り外さなくても折りたたみは可能ですが、収納サイズが大きくなりますので、好みでお選びください。

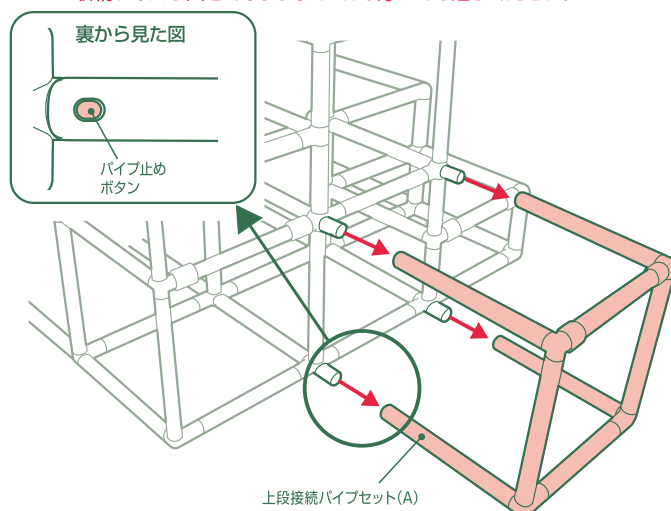


- 3** 下段接続パイプセット(A)のジョイントロックを外し(2ヶ所)、図のように折りたたんでください。

ジョイントロック(4参照)

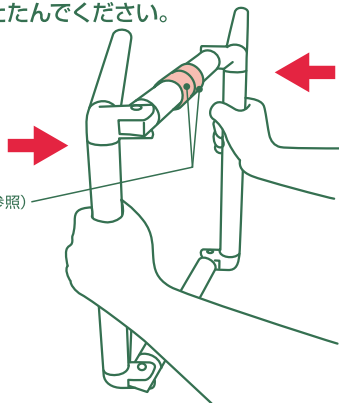

- 4** ジム本体のジョイントロックを図のようにスライドして全て外してください。(12ヶ所)


注)外し忘れがあると折りたたみが出来ません。
無理にたたむとジョイントロックが破損しますのでご注意ください。

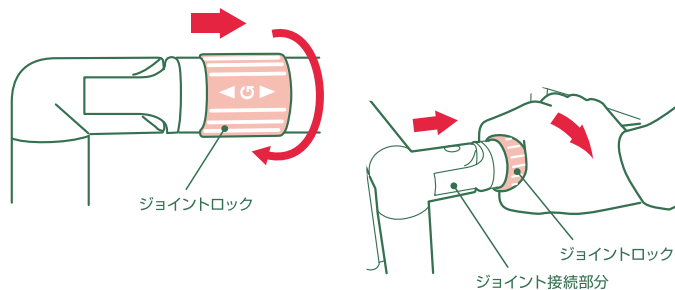

- 5** 下図のように①②③④の順におりたたんでください。


①のパイプを手前に引き、次に②のパイプを奥に押します。
同様に③を手前に④を奥に押しながおりたたんでください。

注)指をはさむ恐れがありますのでパイプを握らず、下図のように指を外側にして持ち、ジョイントも持たないでください。

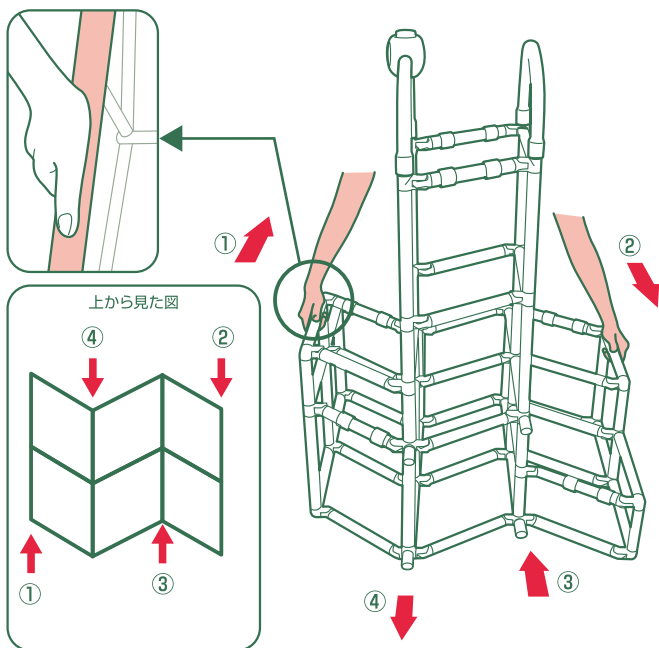


- 6** ①すべり台裏側のボタンを押しながら、ロックステーを矢印の方向にスライドさせてください。

②図のように2つに折りたたんでください。

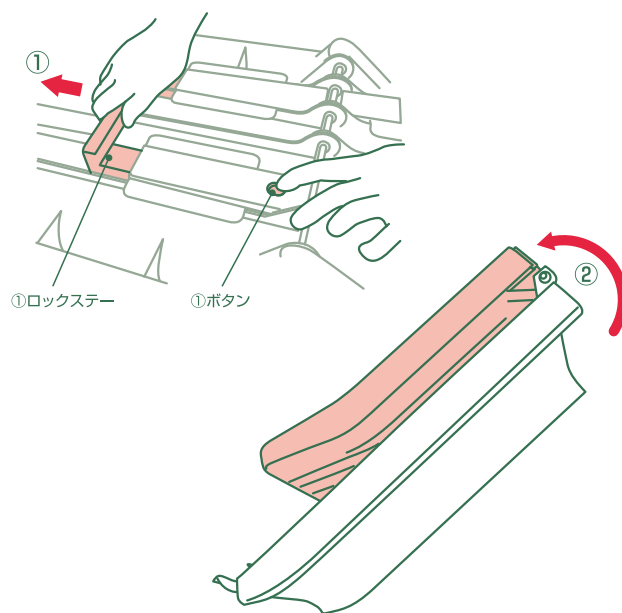

- 7** ①ステップパネル、②下段接続パイプセット(A)、
③登り棒、④すべり台を図のようにセットします。

注)収納時、部品などの転倒にご注意ください。

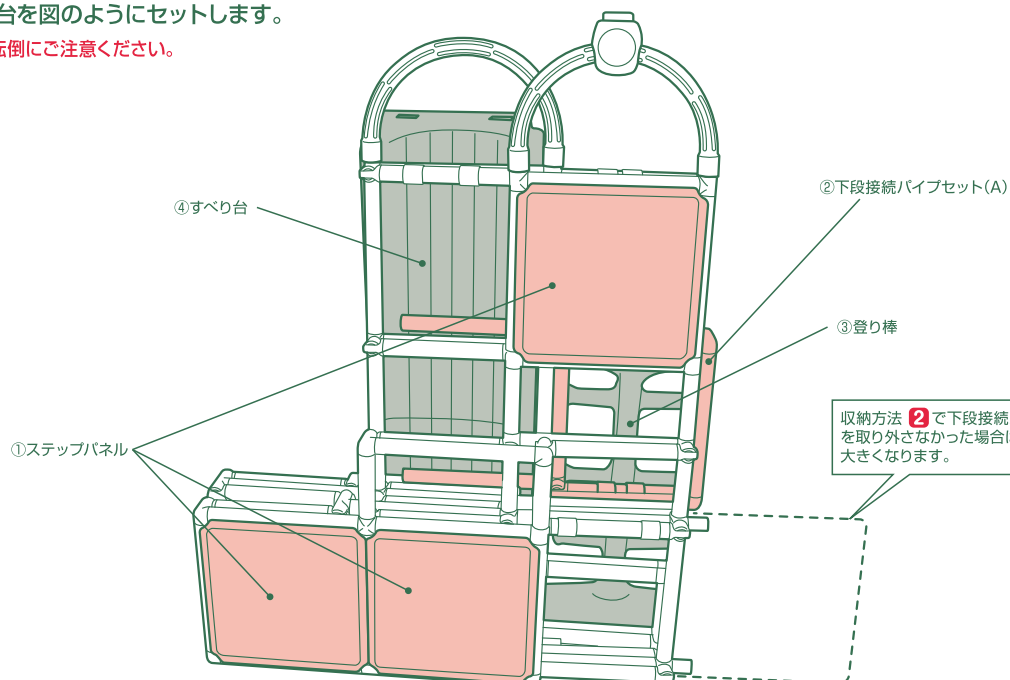



ちゅうい
注意

保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。
【思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください】



ひにちがつけない おとなといっしょ みずにあそび

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の1人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立ては大人のたがが行い、お子様が部品を触らないように注意してください。また、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は2歳～5歳のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様および体重20kg以上のかたは使用しないでください。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- すべりやすく危険ですので、靴下などをはいて遊ばないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。

- 手すりは取り付け、取り外しを繰り返すとジョイント部が傷みやすくなるのでなるべく取り外さないでください。
- 危険ですので、ジム3段目で立ち上がったたり、ステップパネルの上で飛び跳ねたりしないでください。
- 危険ですので、すべり台、1本のパイプ、ステップパネル、登り棒などに一度に2人以上乗らないでください。
- 危険ですので、すべり台は逆さすべりなど危ないすべり方をしないでください。
- 脚立、踏み台など、使用目的以外で使用しないでください。
- すべり台の裏やステップパネルの隙間、可動部に指、髪の毛、衣服などをはさまないように注意してください。
- 梱包用のビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 組み立て前の部品、はずれた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れないでください。窒息や突起物でのを突いてケガをする恐れがあります。
- 面ファスナーで顔や肌などを強くこすらないでください。ケガの恐れがあります。

使用上の注意 (しょうじょうのちゅうい)

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 本体の折りたたみは必ずジョイントロックを外してください。
ジョイントロックの破損、変形の原因になります。
- 破損、故障、変形の原因になりますので本体ジョイントなどには無理な力を加えないでください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 取扱説明書は必ず保管してください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けしないでください。
- 指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。
- 廃棄の方法：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

保証規定 (ほしょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

4. 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty shall be valid only within Japan.
※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。
その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。
- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

保証書

品名

しまじろうのワクワクぼうけんじま

ご住所

〒

お名前

電話番号 ()

販売店名

住所

店名

電話番号 ()

保証期間

お買い上げ年月日

年

月

日

より1年間

たのしさとやさしさ
NONAKA
WORLD
株式会社 野中製作所

本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎ 0120-995-626
受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月～金曜日)
URL <http://www.nonaka-world.co.jp>
Email info@nonaka-world.co.jp

[201611]